

**PANDUAN
PENGUNAAN
BUSUR PANAH
CERIA HORSEBOW**



USER GUIDE

Copyright:

CERIA
ARCHERY



duniaceria.id



[duniaceria](https://www.instagram.com/duniaceria)



www.duniaceria.co.id

PENGENALAN BAGIAN

Beberapa bagian yang harus diketahui oleh pengguna
(Some parts that users should know)



Limb / Dahan

EFG Fiber Glass Grade A

Epoxy Fiber Glass
Grade A

UPPER

Bagian atas



Siyah

Kayu Solid Grade A

Solid Wood
Grade A



Arrow Pass

Bahan Kulit Pari

Stingray Skin



Handle

Nyaman Digenggam

Comfortable Grip

Peringatan Keamanan Bagi Pemula

- **Jangan menembak tanpa anak panah (Dry Fire)**, hal ini bisa merusak busur
- Gunakan *nock point* dan kunci yang benar untuk menghindari *Dry Fire*
- Pasang string busur dengan benar & periksa kelurusan sebelum digunakan
- Pastikan tarikan Anda tidak melebihi *draw length* yang ditentukan
- Gunakan pelindung jempol dan sarung tangan agar tidak cedera
- Simpan busur dengan kondisi *string* dilepas
- Carilah pelatih/club agar memanah lebih aman & menyenangkan


Garansi

- Garansi diberikan selama **1 tahun** setelah pembelian produk
- Garansi tidak berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh:
 - Produk terjatuh
 - Pemasangan *string* tidak sesuai panduan
 - Rusak karena kelalaian pengguna
 - Tarikan tidak sesuai dengan *draw length* yang ditentukan
 - *DRY FIRE* (menembak tanpa anak panah)
- Garansi tidak berlaku jika pembeli tidak memberikan review ★5 (bintang 5) pada produk yang telah dibeli

String Installation

PEMASANGAN STRING

- 1** Siapkan **busur** dan **string**
(Prepare the bow and string)

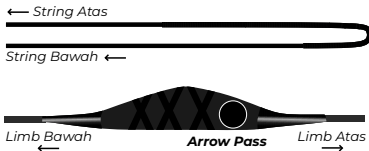


Tentukan bagian atas dan bawah dari **busur** dan **string**. Saat dilipat, lilitan pada bagian tengah **string** yang paling panjang adalah bagian **string atas**.

2

Sedangkan bagian atas busur adalah sisi yang terpasang logo Ceria.
(Recognize the upper and lower on the strings and bow)

- 3** Pasang simpul **string atas** ke **siyah atas**
(Set the upper string to the upper siyah)

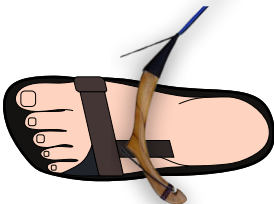

Posisikan **siyah atas** (yang telah terpasang string) di depan **kaki sebelah kiri**.
(Place the upper siyah in front of the left leg)


4

5

Silangkan **kaki kanan** di depan **handle busur**.
(Cross your right leg in front of the bow handle)



6

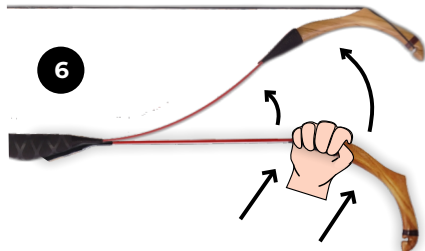

Dorong **siyah bawah** dengan tangan kanan dan masukan simpul string ke nock (lubang) siyah.
(Push lower siyah with your right hand and put the looping to the siyah's nock)

Masukan **string bawah** pada **siyah bawah**.
Pastikan string terpasang dengan tepat.
(Set the lower string into the lower siyah)

7



8



Pastikan **string** terlihat lurus serta terpasang di posisinya dengan **baik dan benar**.
Jika **string** terlihat kurang lurus, perbaiki posisinya hingga tepat di tengah jalur string.
(Make sure the string is installed in its proper and correct position)

HAL YANG WAJIB KAMU PELAJARI

1. Cara pasang string busur horsebow yang baik dan benar
2. Cara pasang *nock string* pada busur
3. Adab sebelum latihan memanah

Follow kami di : [@duniaceria.id](https://www.instagram.com/duniaceria.id) [▶ duniaceria3150](https://www.youtube.com/channel/UCduniaceria3150)

